

VELOCICALC® Luchtsnelheidsmeter

Model 9565-serie

Bedienings- en onderhoudshandleiding



TRUST. SCIENCE. INNOVATION.

Copyright©

TSI Incorporated / 2011/ Alle rechten voorbehouden.

Adres

TSI Incorporated / 500 Cardigan Road / Shoreview, MN 55126 / USA

Faxnr.:

(651) 490-3824

BEPERKTE GARANTIE EN AANSPRAKELIJKHEID (geldig vanaf juli 2000)

De verkoper garandeert dat de in dit document beschreven goederen vrij zijn van fabricage- en materiaalgebreken, mits normaal gebruikt en conform de gebruikershandleiding onderhouden. Deze garantie heeft een geldigheidsduur van vierentwintig (24) maanden of van de tijdsduur die in de gebruikershandleiding is vermeld, gerekend vanaf de datum van verzending naar de klant. Bij deze garantieperiode is de duur van eventuele wettelijk voorgeschreven garanties inbegrepen. Op deze beperkte garantie zijn de volgende uitsluitingen van toepassing:

- a. Voor sensoren met onderzoek-anemometers, die werken op basis van 'hete draad'- of 'hete film'-methoden, en voor bepaalde andere componenten die als zodanig in de specificaties zijn vermeld, geldt een garantieduur van 90 dagen na verzenddatum.
- b. Voor onderdelen die in het kader van reparatieservice zijn gerepareerd of vervangen geldt een fabricage- en materiaalgarantie (bij normaal gebruik) voor de duur van 90 dagen na verzenddatum.
- c. De verkoper verleent geen garantie op afgewerkte artikelen die door derden zijn gefabriceerd, en evenmin op zekeringen, batterijen en andere verbruiksmaterialen. Alleen de oorspronkelijke fabrieksgarantie is van kracht.
- d. Tenzij het tegendeel uitdrukkelijk is verklaard in een afzonderlijk, door de verkoper opgesteld document, verleent de verkoper geen garantie met betrekking tot onderdelen of materialen die zijn verwerkt in andere producten of apparaten, of componenten die door andere rechtspersonen dan de verkoper zijn gewijzigd of aangepast. Evenmin aanvaardt de verkoper aansprakelijkheid met betrekking tot dergelijke onderdelen of materialen.

Het voorgaande sluit alle andere garanties uit en is onderworpen aan de in dit document beschreven BEPERKINGEN. **ER WORDEN GEEN ANDERE, EXPLICIETE OF IMPLICIETE, GARANTIE VERLEEND TEN AANZIEN VAN VERHANDELBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL.**

VOOR ZOVER DIT WETTELIJK IS TOEGESTAAN, BESTAAT HET ENIGE RECHTSMIDDEL VAN DE GEBRUIKER OF AFNEMER UIT, EN WORDT DE BEGRENZING VAN DE AANSPRAKELIJKHEID VAN DE VERKOPER GEVORMD DOOR, HET RETOURNEREN VAN GOEDEREN AAN DE VERKOPER EN HET RESTITUEREN VAN DE VERKOOPPRIJS AAN DE AFNEMER OF, NAAR KEUZE VAN DE VERKOPER, HET REPAREREN OF VERVANGEN VAN DE GOEDEREN DOOR DE VERKOPER, IN ALLE GEVALLEN VAN VERLIES, LETSEL OF SCHADE IN SAMENHANG MET DE BEDOELDE GOEDEREN (MET INBEGRIIP VAN AANSPRAKEN OP GROND VAN CONTRACT, NALATIGHEID, ONRECHTMATIGE BENADELING, STRIKTE AANSPRAKELIJKHEID OF ANDERSZINS). IN GEEN GEVAL AANVAARDT DE VERKOPER AANSPRAKELIJKHEID VOOR SPECIALE, VERVOLG- OF INCIDENTELE SCHADE. DE VERKOPER IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR KOSTEN SAMENHANGEND MET HET INSTALLEREN, DEMONTEREN OF HERINSTALLEREN VAN DE APPARATUUR. Na verstrijking van 12 maanden nadat de oorzaak daarvan is ontstaan, kan er geen rechtsvordering, ongeacht in welke vorm, tegen de verkoper worden ingesteld. Het risico van verlies van goederen die krachtens de garantie naar de fabriek van de verkoper zijn geretourneerd blijft voor rekening van de afnemer. Dit geldt eveneens bij (eventuele) retournering door de verkoper aan de afnemer.

De afnemer en alle gebruikers worden geacht deze BEPERKING VAN GARANTIE EN AANSPRAKELIJKHEID te hebben aanvaard. De beschrijving hiervan behelst de volledige en exclusieve beperkte garantie die door de verkoper wordt verleend. Deze BEPERKING VAN GARANTIE EN AANSPRAKELIJKHEID mag niet worden aangepast of gewijzigd, en

evenmin mag van een of meer van de voorwaarden worden afgezien, zonder schriftelijke, door een bevoegd leidinggevende ondertekende, instemming van de verkoper.

Servicebeleid

In de wetenschap dat disfunctionerende of defecte instrumenten zowel voor TSI als voor haar klanten nadelig zijn, hebben wij ons servicebeleid afgestemd op prompte respons op problemen van ongeacht welke aard. Neem bij ontdekking van functiestoringen contact op met uw dichtstbijgelegen verkoopvestiging of TSI-vertegenwoordiging, of bel de afdeling Klantenservice, telefoon (800) 874-2811 (alleen binnen de V.S.) of +1 (651) 490-2811 (internationaal).

INHOUDSOPGAVE

HOOFDSTUK 1 UITPAKKEN EN IDENTIFICATIE VAN ONDERDELEN	1
HOOFDSTUK 2 BEDRIJFSKLAAR MAKEN	3
Stroomtoevoer naar de apparaten van de serie 9565	3
De batterijen plaatsen	3
Dipswitchinstellingen	3
Probeer niet om alkaline batterijen op te laden.	4
Gebruik van de wisselstroomadapter	4
Ventilatie- of IAQ-sondes aansluiten	4
De telescoop-thermo-anemometersondes gebruiken	5
De sonde verlengen	5
De sonde terugtrekken	5
Gebruik het instrument of de sondes niet in de nabijheid van gevaarlijke spanningsbronnen aangezien dit ernstig letsel tot gevolg kan hebben.	5
De drukpoorten gebruiken (9565-P)	5
De statische druksonde aansluiten	6
Een optionele pitot-sonde of luchtstroomsonde (rechte pitot) aansluiten	6
Gebruik het instrument of de sondes niet in de nabijheid van gevaarlijke spanningsbronnen aangezien dit ernstig letsel tot gevolg kan hebben.	7
Thermo-element poorten	8
De thermo-elementen aansluiten	8
De optionele draagbare Bluetooth printer aansluiten	9
Aansluiten op een computer	9
HOOFDSTUK 3 BEDIENING	11
Functies van het toetsgedeelte	11
Veelvoorkomende termen	12
Menu's	13
DRUK OP NUL ZETTEN	13
DISPLAYINSTELLINGEN	13
INSTELLINGEN	14
FLOWWAARDE INSTELLEN	15
VOC-INSTELLINGEN	16
WERKELIJKE/STANDAARD INSTELLINGEN	17
GEGEVENS LOGGEN	17
Metingen	17
Log Mode/Log Settings (logmodus/loginstellingen)	18
Kies test	23
Naam van test	24
Gegevens bekijken	25

Statistieken bekijken	25
Monsters bekijken	26
Test afdrukken	27
GEGEVENS VERWIJDEREN	27
% GEHEUGEN	29
ZERO CO.....	29
APPLICATIES	30
KALIBRATIE	31
BLUETOOTH ZOEKEN	31
Gegevens afdrukken met de draagbare printer	32
TRAKPRO™ Gegevensanalysesoftware	32
LogDat2™ Download-software	32
HOOFDSTUK 4 ONDERHOUD.....	33
Herkalibreren.....	33
Draagtassen en cassettes	33
Bewaring	33
HOOFDSTUK 5 PROBLEMEN OPLOSSEN	35
BIJLAGE A SPECIFICATIES.....	37
BIJLAGE B OPTIONELE PLUG-IN SONDES	41

Deze applicatie-opmerkingen kunt u vinden op de website van TSI:
<http://www.tsi.com>

TSI-106	Traversing a Duct to Determine Average Air Velocity or Volume
TSI-107	Using the VELOCICALC® Meter to Measure Pressure
TSI-109	Converting Standard Velocity to Actual Velocity
TSI-114	Use of K-Factors with the VELOCICALC® Meter
TSI-124	Heat Flow Calculations
TSI-138	Percent Outdoor Air Calculation and Its Use
TSI-141	Turbulence Intensity Measurements
TSI-142	Draft Rate: A Determining Factor in the Quantification of Human Comfort
TSI-147	Photo-Ionization Detection (PID) Technology
TSI-150	Using Bluetooth® Communications

Hoofdstuk 1

Uitpakken en identificatie van onderdelen

Neem het instrument en de onderdelen voorzichtig uit de transportverpakking. Controleer of de afzonderlijke onderdelen overeenkomen met de onderstaande onderdelenlijst. Neem onmiddellijk contact met TSI op als er iets ontbreekt of beschadigd is.

1. Draagtas
2. Instrument
3. Statische druktip (alleen model 9565-P)
4. Rubber slang (alleen model 9565-P)
5. USB-kabel
6. TRAKPRO CD-ROM met data-analysesoftware
7. LogDat2 CD-ROM download software
8. Wisselstroomadapter

(Deze pagina is met opzet leeg.)

Hoofdstuk 2

Bedrijfsklaar maken

Stroomtoevoer naar de apparaten van de serie 9565

De VELOCICALC[®] luchtsnelheidsmeter model 9565 kan op een van de volgende twee manieren van stroom worden voorzien: uit vier batterijen, maat AA of via de optionele wisselstroomadapter.

De batterijen plaatsen

Plaats vier AA-batterijen overeenkomstig de tekening in het batterijencompartiment. Model 9565 kan werken op alkalinebatterijen of oplaadbare nikkelmetaalhydridebatterijen (NiMH-batterijen). NiMH-batterijen hebben een kortere levensduur. Bij gebruik van NiMH-batterijen moet de instelling van de dipswitch worden veranderd. Raadpleeg het volgende gedeelte, [Dipswitch instellingen](#). Het gebruik van koolzinkbatterijen wordt afgeraden, vanwege het risico van batterijzuurlekkage.

Dipswitchinstellingen

Om de dipswitch te kunnen bereiken moeten de batterijen uit het batterijencompartiment worden verwijderd. Aan de binnenkant van het batterijencompartiment bevindt zich een venstertje met een enkele dipswitch (zie onderstaande afbeelding). De functies van de schakelaar vindt u in de onderstaande tabel.

Let op: Overtuig u zelf ervan dat de stroomtoevoer is uitgeschakeld voordat u de dipswitch instellingen wijzigt.

Oversc hakelen	Functie	Loginstellingen
1	NiMH	UIT: Alkaline batterijen AAN: oplaadbare NiMH-batterijen



Probeer **niet** om alkaline batterijen op te laden.

Gebruik van de wisselstroomadapter

De wisselstroomadapter kan worden gebruikt om het instrument van stroom te voorzien of om de NiMH-batterijen op te laden als de Dipswitch in het batterijencompartiment is ingesteld op NiMH. Als de Dipswitch is ingesteld op alkaline en de wisselstroomadapter is aangesloten, zal de batterijvoeding niet worden gebruikt maar zal de meter worden gevoed door de wisselstroomadapter. Verzekert u ervan dat de elektriciteit van de juiste spanning en frequentie is. De juiste waarden staan op de achterkant van de wisselstroomadapter.



**Wisselstroom-
adapter ingang**

Ventilatie- of IAQ-sondes aansluiten

De ventilatie- en IAQ-sondes hebben een verzonken "D"-vorm op de mini-DIN connector die op een lijn moet zijn gebracht met de connector aan de onderkant van de meter uit de 9565-serie. Hierdoor zal de sonde op juiste wijze worden aangesloten en tijdens het gebruik goed bevestigd blijven. Raadpleeg na het aansluiten en inschakelen de DISPLAY SETUP [Displayinstellingen] voor het weergeven van de gewenste metingen.

“D”-vorm mini-DIN connector



De telescoop-thermo-anemometersondes gebruiken

In de telescoopsonde bevinden zich sensoren voor snelheid, temperatuur en vochtigheid. Bij gebruikmaking van de sonde moet het sensorvenster volledig zichtbaar zijn en moet het oriëntatiekuiltje in dezelfde richting als de luchtstroom zijn georiënteerd.

OPMERKING: Zorg bij meting van temperatuur en vochtigheid dat ten minste 7,5 cm van de sonde zich in de luchtstroom bevindt, zodat de temperatuur- en vochtigheidssensoren aan de lucht zijn blootgesteld.

De sonde verlengen

U kunt de sonde verlengen door de handgreep met de ene hand vast te houden en met de andere hand aan de sondetip te trekken. Houd tijdens het verlengen van de sonde de kabel **niet** vast, want daardoor wordt verlenging van de sonde verhinderd.

De sonde terugtrekken

U kunt de sonde weer intrekken door de handgreep met de ene hand vast te houden, terwijl u voorzichtig aan de sondekabel trekt totdat het kortste gedeelte van de antenne uit de behuizing is getrokken.




Gebruik het instrument of de sondes **niet** in de nabijheid van gevaarlijke spanningsbronnen aangezien dit ernstig letsel tot gevolg kan hebben.

De drukpoorten gebruiken (9565-P)

De 9565-P omvat drukpoorten die kunnen worden gebruikt voor het meten van statische en differentiële druk in het kanaalsysteem. Raadpleeg [Applicatie-opmerking TSI-107](#) voor meer informatie.

Negatieve (-) drukpoort

Positieve (+) drukpoort

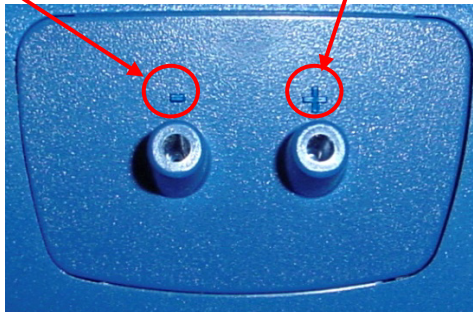

De statische druksonde aansluiten

De statische druksonde die bij de 9565-P is geleverd, wordt aangesloten op de + poort op de 9565-P door middel van de meegeleverde slang. De statische druksonde wordt gebruikt voor het meten van de statische druk in het kanaalsysteem en omvat een magneet die de sonde tegen het kanaalsysteem houdt.



Een optionele pitot-sonde of luchtstroomsonde (rechte pitot) aansluiten

Als een pitot-sonde op de meter is aangesloten, kan de luchtsnelheid of het luchtvolume worden gemeten. Een pitot-sonde kan worden aangesloten op de “+” en “-” drukpoorten op model 9565-P door middel van twee slangen van gelijke lengte. De totale drukpoort van de pitot-sonde wordt aangesloten op de “+” poort op de meter en de statische drukpoort van de pitot-sonde wordt aangesloten op de “-” poort op de meter.

Raadpleeg [Applicatie-opmerking TSI-106](#) voor informatie betreffende het uitvoeren van een kanaaltraverse.

OPMERKING: Indien er geen sonde is aangesloten die de temperatuur kan meten (plug-in sonde of thermokoppel), moet de “Temp Bron” worden ingesteld op “Ingevoerd”. De temperatuur van het luchtkanaal moet vervolgens handmatig door de gebruiker worden ingevoerd door gebruik te maken van de instelling “Ingevoerde Temp”. Als de “Temp Bron” is ingesteld op Sonde of Thermokoppel 1 of 2, en er geen sonde is aangesloten, verschijnen er streepjes (-----) op de display.

Voor meer informatie over het handmatig invoeren van de temperatuur verwijzen wij u naar het hoofdstuk [Feitelijke/Standaard Setup](#) van deze handleiding.




Gebruik het instrument of de sondes **niet** in de nabijheid van gevaarlijke spanningsbronnen aangezien dit ernstig letsel tot gevolg kan hebben.

Thermo-element poorten

De 9565-serie omvat twee thermo-element poorten aan de basis van de meter. Enige K-alloy thermo-element met mini-connector kan worden aangesloten. Raadpleeg [Displayinstellingen](#) voor het instellen van de thermo-element temperatuurweergave om weer te geven als TC1, TC2 of TC1-TC2.

De thermo-elementen aansluiten

Het K-alloy thermo-element met mini-connector bevat een terminal die breder is dan de andere. De bredere terminal zal in de onderzijde van de TC1 of TC2 connectorpoort worden gestoken.

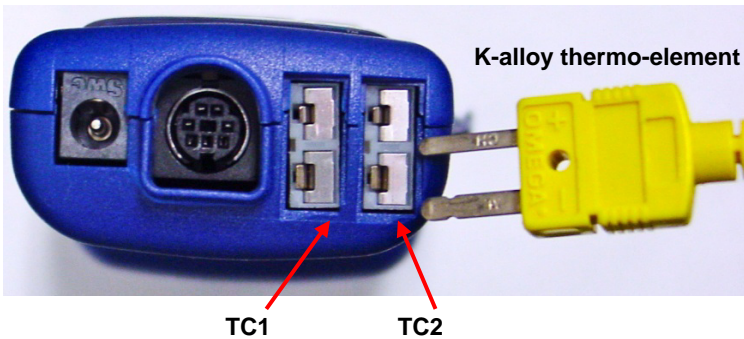

Thermo-elementen van een alternatieve TSI-leverancier moeten de metalen mantel elektrisch geïsoleerd hebben van de kabels aan de binnenzijde. Als niet aan deze vereiste wordt voldaan, kunnen de aflezingen onjuist zijn of kan er een elektrische schok of risico op brand ontstaan.



Gebruik het instrument of de sondes **niet** in de nabijheid van gevaarlijke spanningsbronnen aangezien dit ernstig letsel tot gevolg kan hebben.

De optionele draagbare Bluetooth® printer aansluiten

Voor het aansluiten van de Bluetooth-printer op model 9565 moet u het instrument en de printer beide inschakelen. Druk vervolgens op de softkey MENU. In het menu, gebruikt u de toetsen ▲ en ▼ om Discover Bluetooth [Bluetooth zoeken] te markeren en vervolgens drukt u op de toets ←. Als er in de werkruimte andere Bluetooth-printers van TSI staan, moeten deze worden uitgezet voordat de zoekopdracht wordt gegeven. Het model 9565 zoekt dan alle beschikbare Bluetooth-apparaten en toont ze op het scherm.

Aansluiten op een computer

Sluit het instrument met de bijgeleverde USB-interfacekabel op een computer aan voor het downloaden van opgeslagen gegevens of voor remote polling. Sluit het kabeluiteinde met 'COMPUTER' erop aan op de USB-poort van de computer en het andere uiteinde op de gegevenspoort van het model 9565.



USB-communicatiepoort



Let op: Met dit symbool wordt aangegeven dat de gegevenspoort van het model 9565 **niet** bestemd is voor aansluiting op een openbaar telecommunicatienetwerk. Sluit de USB-gegevenspoort uitsluitend aan op een andere USB-poort op een beveiligde computer.



De bescherming die door het instrument wordt geleverd kan verslechteren als deze wordt gebruikt op een wijze die niet in deze gebruikshandleiding wordt omschreven.

(Deze pagina is met opzet leeg.)

Hoofdstuk 3

Bediening



Functies van het toetsgedeelte

AAN/UIT-toets (🔌)

Druk op de toets AAN/UIT om het model 9565 in- of uit te schakelen. Tijdens het opstarten toont de display achtereenvolgens de volgende gegevens: modelnummer, serienummer en softwareversie. Om het instrument uit te schakelen, drukt u op de toets AAN/UIT en **houdt** u deze gedurende 3 seconden ingedrukt. Het instrument zal nu gaan aftellen (OFF2, OFF1, OFF) [UIT2, UIT1, UIT). Als een wisselstroomadapter is aangesloten, wordt de batterij en de toets AAN/UIT overgeslagen. Als de toets AAN/UIT wordt ingedrukt terwijl de wisselstroomadapter is aangesloten, zal het instrument u aangeven om het instrument los te koppelen om deze uit te schakelen [Unplug the instrument to turn off unit]. Om het instrument weer in te schakelen, sluit u de wisselstroomadapter aan en drukt u op de toets AAN/UIT.

Pijltoetsen (▲▼)	Met deze toetsen kunt u tijdens het instellen van een parameter door de menukeuzes scrollen. Als de toetsen ▲▼ tegelijk worden ingedrukt, wordt het toetsenpaneel vergrendeld, zodat onbevoegd wijzigen van instrumentinstellingen wordt voorkomen. U ontgrendelt het toetsenpaneel door de toetsen ▲▼ nogmaals tegelijk in te drukken.
Enter-toets (↵)	Indrukken om een keuze, ingevoerde waarde of optie in het menu te accepteren. Druk op start of stop gegevensopslag als u zich in de modus Continu toets bevindt.
Pijltoetsen (◀of ▶) en menu-softkeys	Met de pijltoetsen kunt u tijdens het instellen van een parameter de menukeuzes wijzigen. Druk op de softkey Menu om de menu-opties te openen, te weten Pressure Zero (Druk op nul zetten), Display Setup [Displayinstellingen], Settings (Instellingen), Flow Setup (Flowwaarde instellen), VOC Setup [VOC-instellingen], Actual/Std Set up (Werkelijke/standaardinstellingen), Data Logging (Gegevensopslag), Zero CO [CO op nul zetten], Applications (Toepassingen), Calibration (Kalibratie) en Discover Bluetooth [Bluetooth zoeken].

Veelvoorkomende termen

In deze handleiding komen enkele termen voor die in verschillende contexten kunnen worden gebruikt. Hieronder volgt een korte uitleg van de betekenis van die termen.


Meting	Een meting (monster) bestaat uit alle metingwaarden die tegelijkertijd zijn opgeslagen.
Test ID	Een groep monsters. Voor elke test ID worden statistische waarde-eenheden (gemiddelde, minimum, maximum en telling) berekend. Het maximaal aantal test ID's bedraagt 100.
Tijdsconstante	De tijdsconstante is een tijdsduur voor gemiddeldeberekening. Deze wordt gebruikt om de waardenweergave te temperen. Als u fluctuerende flowwaarden meet, worden de fluctuaties door een langere tijdsconstante vertraagd. De display wordt elke seconde bijgewerkt, maar de weergegeven waarde is het gemiddelde van de waarden in de laatst voltooide tijdsconstante-periode. Als de tijdsconstante bijvoorbeeld 10 seconden bedraagt, wordt de display wel elke seconde bijgewerkt, maar de weergegeven waarde is het gemiddelde van de metingen in de laatste 10 seconden. Dit wordt ook wel het 'voortschrijdend gemiddelde' genoemd.

Log-interval	De log-interval is de periode waarin het instrument het gemiddelde berekent van het logmonster. Als het log-interval bijvoorbeeld is ingesteld op 30 minuten, is elk monster het gemiddelde van de laatste 30 minuten.
Testduur	Dit is de tijd waarin de gegevens worden opgeslagen in de modus "Continuous-Time" [Continu-tijd] of gegevensopslag.

Menu's

De menustructuur is gerangschikt voor eenvoudige navigatie en het instellen met gebruik van de pijltoetsen en de knop \leftarrow . Om een menu of menu-optie te verlaten, drukt u op de knop ESC.

- Om de menu-opties te openen, drukt u op de softkey **Menu**.
- Om een parameter te selecteren, gebruikt u de pijltoetsen om de keuze te markeren en vervolgens drukt u op de knop \leftarrow .

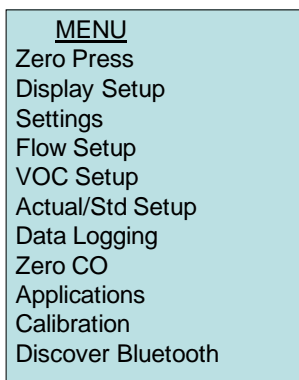

DRUK OP NUL ZETTEN


Om de drukaflezing op nul te zetten, laat u de positieve en negatieve poorten open om te ontlichten en vervolgens selecteert u **Zero Press** [Druk op nul zetten]. De druksensor moet op nul worden gezet na de eerste instellingen en regelmatig worden gecontroleerd. Het instrument geeft aan of het nullen is geslaagd.

DISPLAYINSTELLINGEN

In het menu **Display Setup** [Displayinstellingen] kunt u de parameters instellen die u op het scherm wilt hebben. Wanneer een van de parameters is geselecteerd, kunt u deze op het werkscherm laten verschijnen door de softkey **ON** [aan] aan te raken, of de parameter uitschakelen met de softkey **OFF** [uit]. Met de softkey **PRIMARY** [primaïr] kunt u een parameter in vergrote weergave op het scherm laten verschijnen. Een totaal van 5

parameters kunnen op het display worden weergegeven, 1 primaire (groot lettertype) en 4 secundaire. Parameters weergegeven in het scherm Display Setup [Displayinstellingen] zijn afhankelijk van de soort sonde die op dat moment is aangesloten.

- Als deze is ingesteld op **PRIMARY** [Primair], zal het grote lettertype in het display verschijnen.
- Als deze is ingesteld op **ON** [Aan], zal de meting worden weergegeven als secundaire parameter (er kunnen max. 4 worden weergegeven).
- Als deze is ingesteld op **OFF** [Uit], zal er geen meting worden weergegeven.

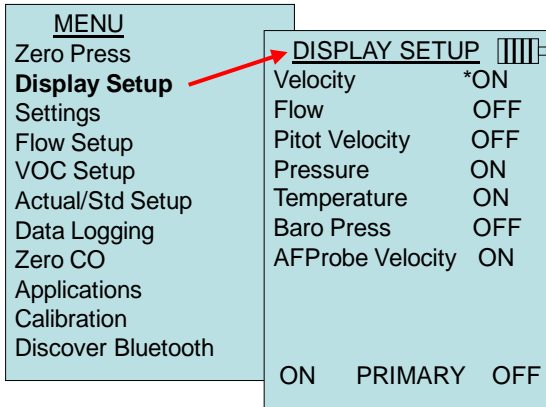

OPMERKING: Pitotsnelheid en AFProbe-snelheid kunnen niet gelijktijdig zijn ingeschakeld. Het is ook niet mogelijk dat een is ingesteld op **PRIMARY** [Primair] en de andere op **ON** [AAN]. Er kan per keer slechts één zijn ingeschakeld.

INSTELLINGEN

In het menu **Settings** [Instellingen] kunt u de algemene instellingen beheren. Dit zijn de instellingen Language [taal], Beeper [piepsignaal], Select Units [eenheden selecteren], Time Constant [tijdsconstante], Contrast, Set Time [tijdsinstelling], Set Date [datuminstelling], Time Format [tijdnotatie], Date Format [datumnotatie], Number Format [getalsnotatie], Backlight [achtergrondverlichting], Auto Off [automatisch uitschakelen] en Bluetooth PINcode [Bluetooth pincode]. Gebruik de toetsen ▲ of ▼ om een optie te selecteren en gebruik de softkeys ◀ of ▶ om de instellingen voor elke optie te wijzigen en gebruik de toets ↵ om de instellingen te accepteren.

MENU	
Zero Press	
Display Setup	
Settings	SETTINGS
Flow Setup	Language English
VOC Setup	Beeper Disable
Actual/Std Setup	Select Units
Data Logging	Time Constant 1 Second
Zero CO	Contrast 5
Applications	Set Time 09:14 AM
Calibration	Set Date 10/31/08
Discover Bluetooth	Time Format 12 hr
	Date Format MM/DD/YY
	Number Format XX,XXX.YY
	Backlight Auto
	Auto Off Enable


FLOWWAARDE INSTELLEN

De modus Flow Setup [Flowwaarde instellen] kent 5 types: Round Duct [circulair kanaal], Rectangle Duct [rechthoekig kanaal], Duct Area [ductuszone], Horn [hoorn] en K-Factor. Met de softkeys < en > kunt u door deze types scrollen en dan met de toets ← het gewenste type accepteren. U kunt de waarde wijzigen door de optie Enter Settings [instellingen invoeren] te selecteren en op de toets ← te drukken.

OPMERKING: Met Druk/Kfact kunt u de flowwaarde berekenen van diffusers of flowstations met druk taps met gebruik van de drukpoorten en K-factoren van de instrumenten. De K-factoren worden verkregen van de producent van de diffuser of het flowstation. Raadpleeg [Applicatie-opmerking TSI-114](#) voor meer informatie.

OPMERKINGEN: De meettoeters vertegenwoordigen de meettoeters. Bijvoorbeeld: het getal 100 verwijst naar een meettoeter met modelnummer AM 100. Met deze functie kunnen alleen hoorns met de volgende modelnummers worden gebruikt: AM 100, AM 300, AM 600 and AM 1200. Wanneer een meettoeter modelnummer wordt gekozen, schakelt het instrument terug naar de meetmodus en wordt de flowsnelheid volgens een voorgeprogrammeerde curve uit de omloopsnelheid berekend.

De luchthoorn is van toepassing op model 995 Roterende schoepanemometer en de luchthoornkit p/n 801749.

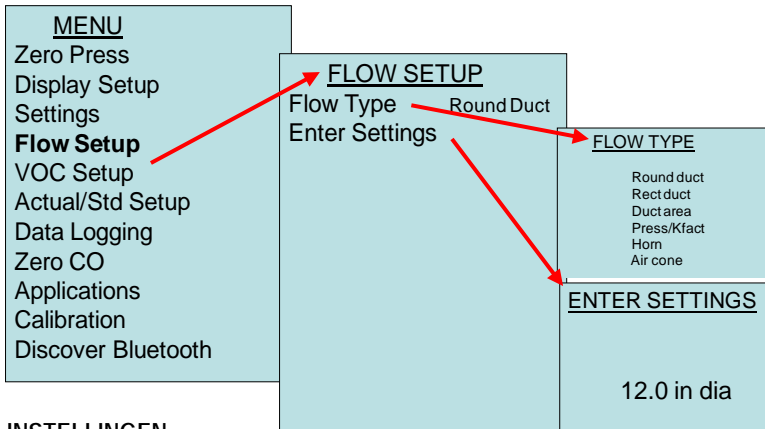


VOC-INSTELLINGEN

Deze menu-optie is van toepassing op TSI-sondes die Volatile Organic Compounds (vluchtige, organische compounds, VOC) meten. De responsfactor en het molecuulair gewicht van een specifiek gas kan door de gebruiker worden ingevoerd.

- De responsfactor wordt gebruikt om de huidige concentratie van een specifiek VOC te berekenen.
- Het molecuulair gewicht van een specifiek gas maakt het mogelijk om concentratie (PPM of PPB) om te zetten in massaconcentratie (mg/m^3).
- Door isobutyleen te herstellen zal de fabriek-naar-fabriek-omstandigheden voor isobutyleen (56,11) herstellen.


Raadpleeg [Applicatie-opmerking TSI-147](#) voor meer informatie.

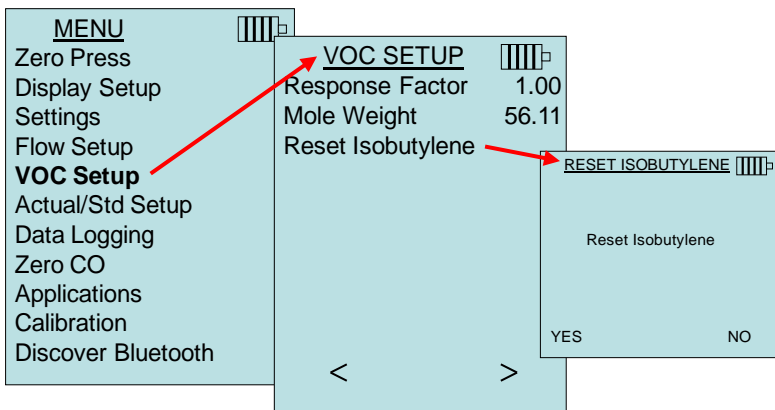

WERKELIJKE/STANDAARD INSTELLINGEN

In het menu **Act/Std Setup** [Werkelijke/Standaardinstellingen] kunt u de werkelijke of standaardmetingen en parameters kiezen. Het model 9565 meet de werkelijke barometerdruk met gebruik van een interne sensor. De temperatuurbron kan handmatig worden ingevoerd of worden afgelezen van de sonde die de temperatuur meet (sluit een sonde of thermo-element aan).

Raadpleeg [Applicatie-opmerking TSI-109](#) voor meer informatie inzake werkelijke en standaardomstandigheden.

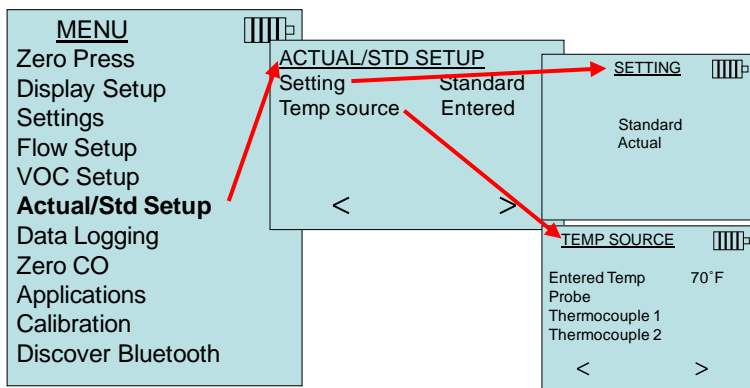


GEGEVENS LOGGEN

Metingen

De metingen die moeten worden gelogd staan los van de metingen op de display. De te loggen metingen moeten worden geselecteerd via **DATA LOGGING** → **Measurements** [Gegevensopslag metingen].

- Als deze is ingesteld op **ON** [Aan], zal de meting worden opgeslagen in het geheugen.
- Als deze is ingesteld op **DISPLAY**, zal de meting worden opgeslagen in het geheugen als deze zichtbaar is in het hoofdscherm.
- Als deze is ingesteld op **OFF** [Uit], zal de meting niet worden opgeslagen in het geheugen.

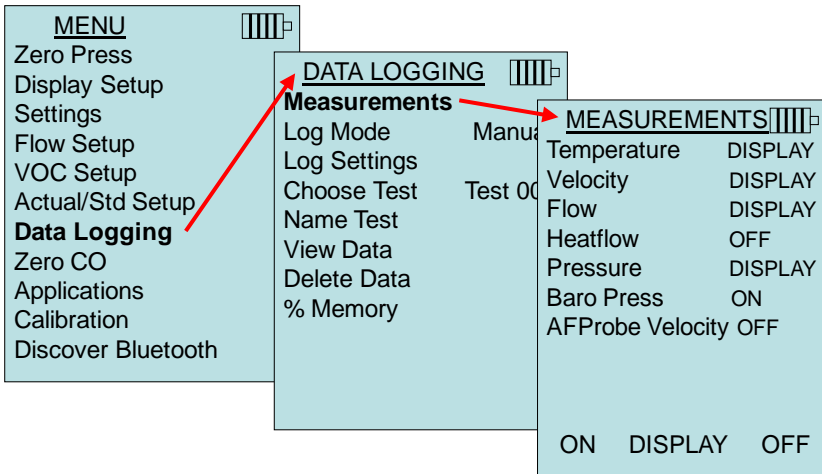

OPMERKING: Pitotsnelheid en AFProbe-snelheid kunnen niet gelijktijdig zijn ingeschakeld. Het is ook niet mogelijk dat een is ingesteld op **PRIMARY** [Primair] en de andere op **ON** [AAN]. Er kan per keer slechts één zijn ingeschakeld.

Log Mode/Log Settings (logmodus/loginstellingen)


De 9565 kan worden geprogrammeerd om metingen in het geheugen op te slaan in verschillende logindelingen:

- Handmatig
- Auto-save
- Cont-key
- Cont-time
- Programmeren 1
- Programmeren 2

Handmatig opslaan


De **handmatige** modus slaat niet automatisch de gegevens op, maar vraagt de gebruiker of het monster moet worden opgeslagen [SAVE] of moet worden weggegooid [ESC]. Druk op de toets **Start** om op te slaan.

***OPMERKING:** Om de gemiddelde periode voor een monster te berekenen, wijzigt u de tijdconstante (verhogen of verlagen in seconden) in het menu **Settings** [Instellingen].*

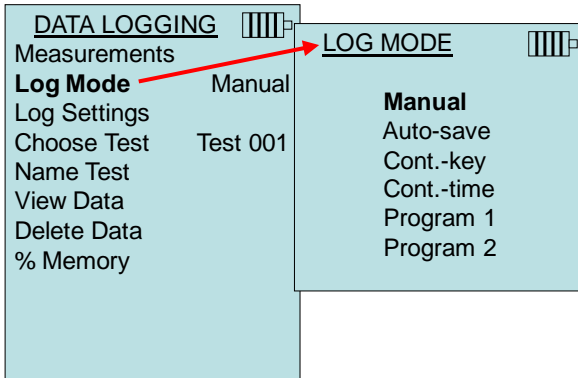


Automatisch opslaan

In de modus **Auto-save** [autom. opslaan], worden de gebruikersmonsters automatisch in het geheugen opgeslagen aan het einde van de monsterperiode. Druk op de toets **←** om op te slaan.

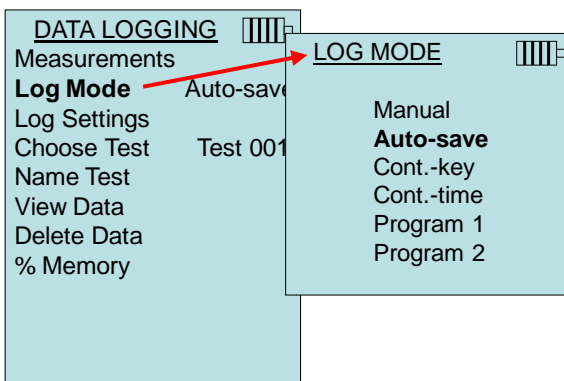


Indien ingesteld op **Auto-save** [autom. opslaan] kan de monstertijd worden aangepast. Monstertijd is de periode waarover het gemiddelde van het monster wordt berekend.

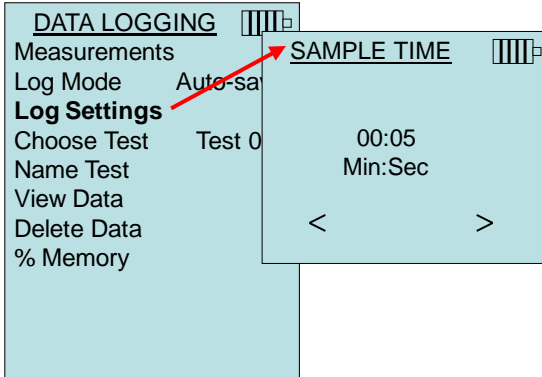


Cont-key opslaan

In de modus Cont-key begint de gebruiker met opslaan door op de toets ← te drukken. Het instrument gaat door met het opslaan totdat de toets ← opnieuw wordt ingedrukt.

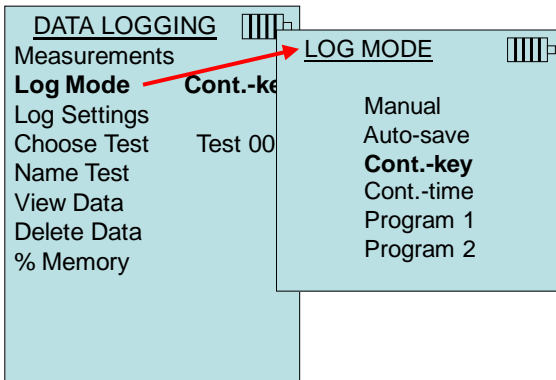


Als het instrument is ingesteld op Cont. key, kan de log-interval en testduur worden aangepast.

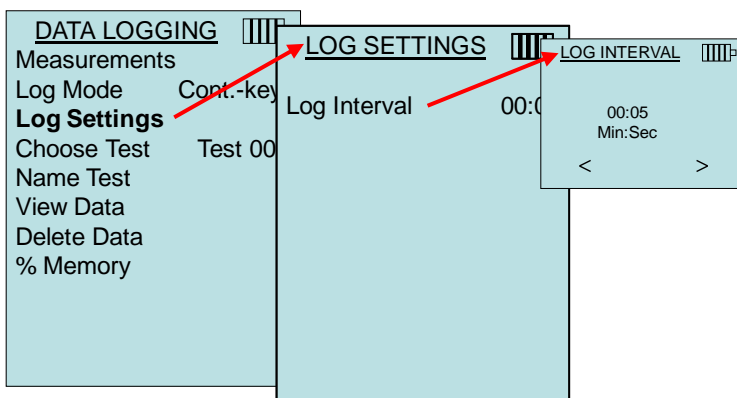


OPMERKING: Als de toetsen ▲▼ tegelijk worden ingedrukt, wordt het toetsenpaneel vergrendeld, zodat onbevoegd wijzigen van instrumentinstellingen wordt voorkomen. Er verschijnt een "vergrendelingsssymbool" in het display. U ontgrendelt het toetsenpaneel door de toetsen ▲▼ nogmaals tegelijk in te drukken. Het "vergrendelingsssymbool" zal weer verdwijnen.

Cont-time opslaan

In de modus Cont-key begint de gebruiker met het nemen van opnames door op de toets ← te drukken. Het instrument zal monsters nemen totdat de ingestelde tijd in "Test length" [testduur] is verstreken.

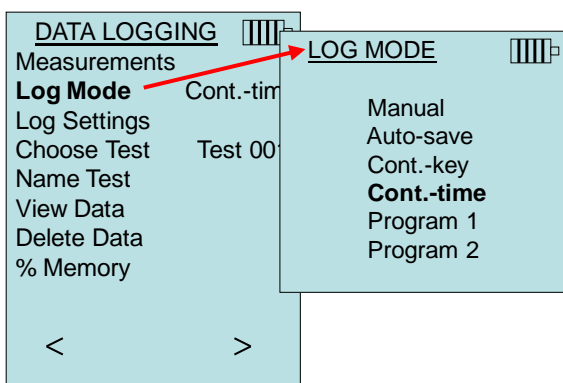


Als het instrument is ingesteld op Cont. key, kan de log-interval en testduur worden aangepast.

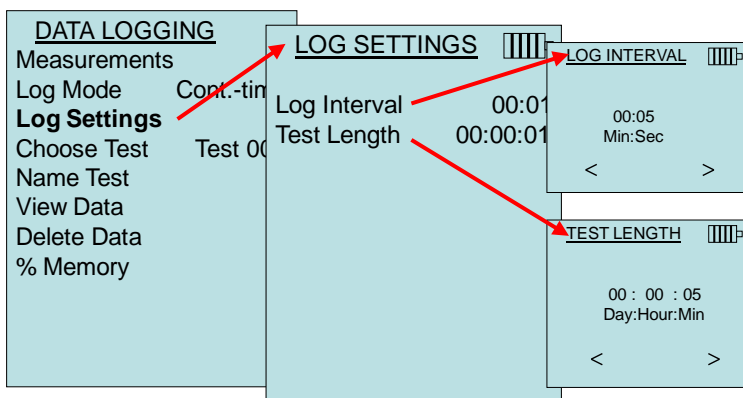


OPMERKING: Als de toetsen ▲▼ tegelijk worden ingedrukt, wordt het toetsenpaneel vergrendeld, zodat onbevoegd wijzigen van instrumentinstellingen wordt voorkomen. Er verschijnt een "vergrendelingsymbool" in het display. U ontgrendelt het toetsgedeelte door de toetsen ▲▼ nogmaals tegelijk in te drukken. Het "vergrendelingsymbool" zal weer verdwijnen.

Programmeren 1 en Programmeren 2

Programmeren 1 en Programmeren 2 zijn instellingen voor het opslaan van op maat gemaakte gegevens. Het instellen hiervan wordt uitgevoerd met gebruik van de TSI's TRAKPRO™ gegevensanalysesoftware.

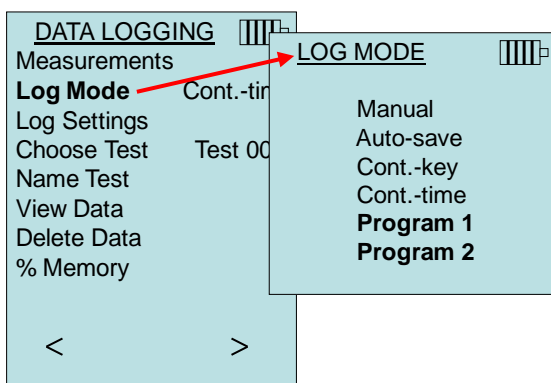

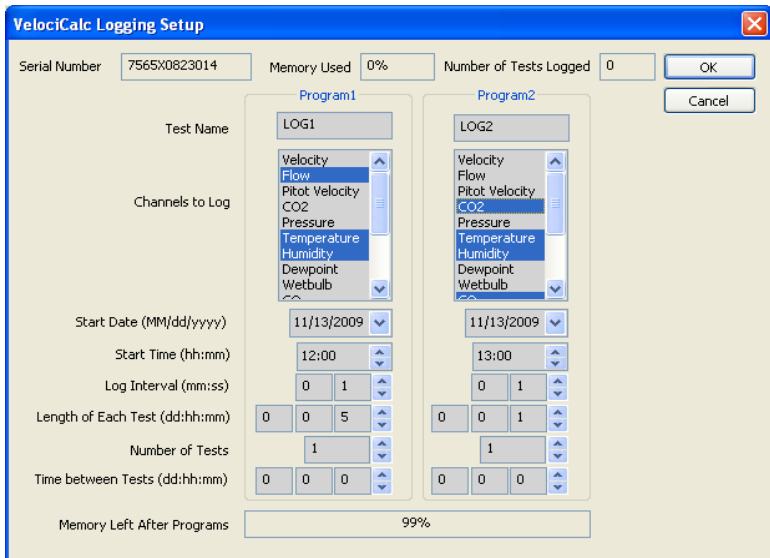


Raadpleeg de gebruikershandleiding van TRAKPRO gegevensanalyse software voor meer informatie. Deze handleiding kunt u vinden op de TRAKPRO software CD die bij de 9565 is geleverd.

Kies test


Test ID's bestaan uit een reeks monsters die worden gebruikt om de statische gegevens (gemiddelde, minimum en maximum) van een meetapplicatie te bepalen. De 9596 kan 26.500+ monsters en 100 test ID's bevatten (een monster kan 14 meettypes bevatten). Voorbeeld: Elke kanaaltraverse zal zijn eigen Test ID bevatten, bestaande uit meerdere monsters.

Door op NEW [Nieuw] te drukken, zal de eerst volgende Test ID weergegeven worden. Door op DATES [Data] te drukken, zal de datum weergegeven worden waarop de test is genomen.

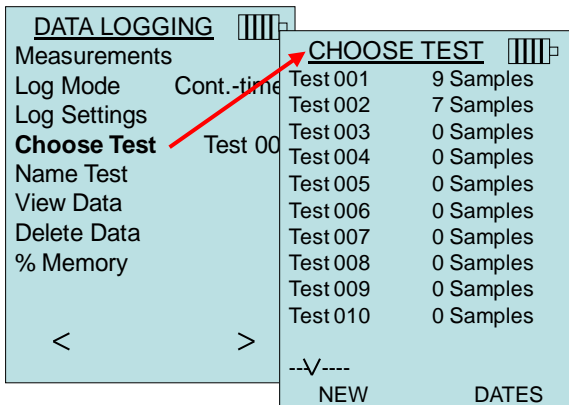

Naam van test


Met deze optie kunt u de naam van de Test ID aanpassen met gebruik van max. 8 tekens. Gebruik de pijltoetsen om de cursor naar een gewenste locatie te verplaatsen. Druk op ← om te accepteren. Druk nogmaals totdat de gewenste naam verschijnt. Druk op **SAVE** [opslaan] om de aangepaste ID-naam op te slaan.

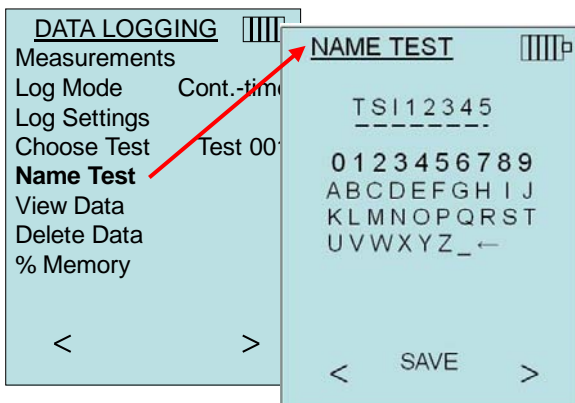

Gegevens bekijken


Kies test

Om opgeslagen gegevens te bekijken, selecteert u eerst de Test ID die de op te roepen gegevens bevat. Dit wordt uitgevoerd in het menu “Choose Test” [Kies test].

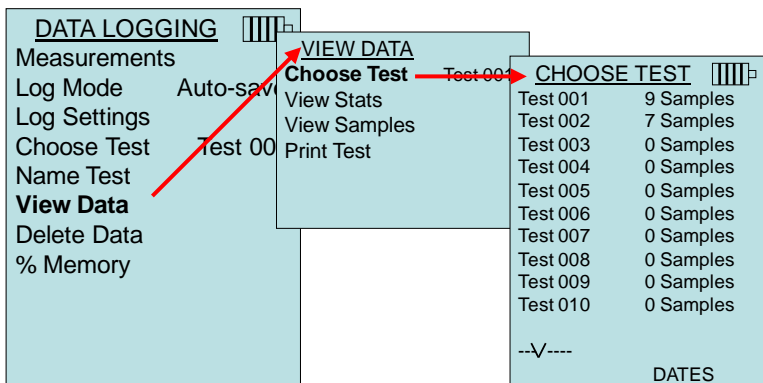




Statistieken bekijken

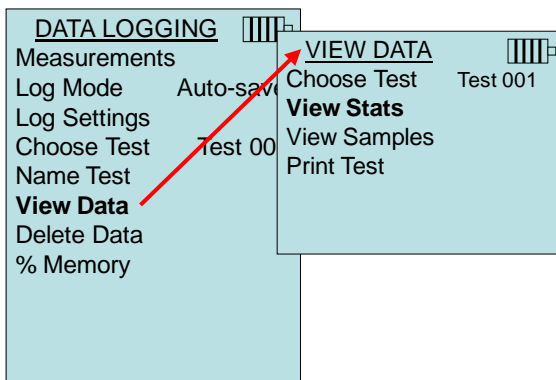Geeft de statistieken (gemiddelde, minimum en maximum) weer van een geselecteerde Test ID en het aantal monsters, datum en tijd waarop de monsters zijn genomen.




Gebruik de linker- en rechter pijltoetsen om de statistieken te bekijken van alle gemeten parameters die in een Test ID zijn opgeslagen.

<u>TEST 001</u> 		<u>TEST 001</u> 		<u>TEST 001</u> 	
Pressure		Temperature		%RH	
Avg	1.739 in. H2O	Avg	78.2 °F	Avg	12.2 %RH
Min	1.665 in. H2O	Min	78.1 °F	Min	11.1 %RH
Max	1.812 in. H2O	Max	78.3 °F	Max	12.9 %RH
# Samples	9	# Samples	9	# Samples	9
10/31/08 07:01:39 AM		10/31/08 07:01:39 AM		10/31/08 07:01:39 AM	
< PRINT >		< PRINT >		< PRINT >	




Voorbeeld: TEST 001 heeft 9 monsters, elk monster bestaat uit opname van druk, temperatuur, en relatieve vochtigheid. Gebruik de < of > toetsen om de statistieken te bekijken van elk gemeten parameter.

De 9565 kan deze gegevens verzenden naar het optionele model 8934 draadloze printer of PC met Bluetooth-communicatiemogelijkheden. Om de opdracht PRINT [afdrukken] te gebruiken, moet de Bluetooth-communicatie tussen het model 9565 en 8934 draadloze printer of PC met Bluetooth-communicatie tot stand zijn gebracht.

Monsters bekijken


<u>VIEW DATA</u> 	
Choose Test	Test 001
View Stats	
View Samples	
Print Test	


Gebruik de linker- en rechter pijltoetsen om de monsters te bekijken van alle gemeten parameters die in een Test ID zijn opgeslagen.

TEST 001 		TEST 001 		TEST 001 	
Velocity		Temperature		%rh	
Sample 1	218 ft/min	Sample 1	73.5 °F	Sample 1	15.1%rh
Sample 2	280 ft/min	Sample 2	73.7 °F	Sample 2	14.2%rh
Sample 3	316 ft/min	Sample 3	73.8 °F	Sample 3	13.8%rh
Sample 4	399 ft/min	Sample 4	73.8 °F	Sample 4	13.8%rh
Sample 5	188 ft/min	Sample 5	73.6 °F	Sample 5	13.5%rh
Sample 6	306 ft/min	Sample 6	73.6 °F	Sample 6	13.6%rh
Sample 7	313 ft/min	Sample 7	73.5 °F	Sample 7	13.6%rh
Sample 8	294 ft/min	Sample 8	73.4 °F	Sample 8	13.5%rh
Sample 9	309 ft/min	Sample 9	73.4 °F	Sample 9	13.5%rh
∨		∨		∨	
<	PRINT	>	<	PRINT	>

De 9565 kan deze gegevens verzenden naar het optionele model 8934 draadloze printer of PC met Bluetooth-communicatiemogelijkheden. Om de opdracht PRINT [afdrukken] te gebruiken, moet de Bluetooth-communicatie tussen het model 9565 en 8934 draadloze printer of PC met Bluetooth-communicatie tot stand zijn gebracht.

Test afdrukken

Druk op  om alle statistische gegevens en monsters voor de geselecteerde Test ID af te drukken.


VIEW DATA 	
Choose Test	Test 001
View Stats	
View Samples	
Print Test	

De 9565 kan deze gegevens verzenden naar het optionele model 8934 draadloze printer of PC met Bluetooth-communicatiemogelijkheden. Om de opdracht PRINT [afdrukken] te gebruiken, moet de Bluetooth-communicatie tussen het model 9565 en 8934 draadloze printer of PC met Bluetooth-communicatie tot stand zijn gebracht.


Raadpleeg TSI [Applicatie-opmerking TSI-150](#) voor meer informatie betreffende het tot stand brengen van Bluetooth-verbindingen.

GEGEVENS VERWIJDEREN


Met deze functie kunnen alle gegevens, de test of het monster worden verwijderd.

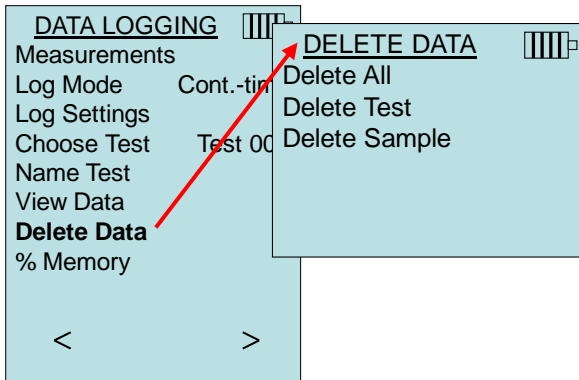


Delete All [Alles wissen] zorgt er voor dat alle opgeslagen data in alle Test ID's worden gewist.

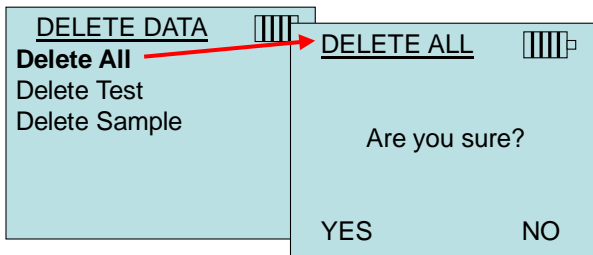

Delete Test [Test wissen] zal de gegevens van een door de gebruiker afzonderlijke Test ID wissen.

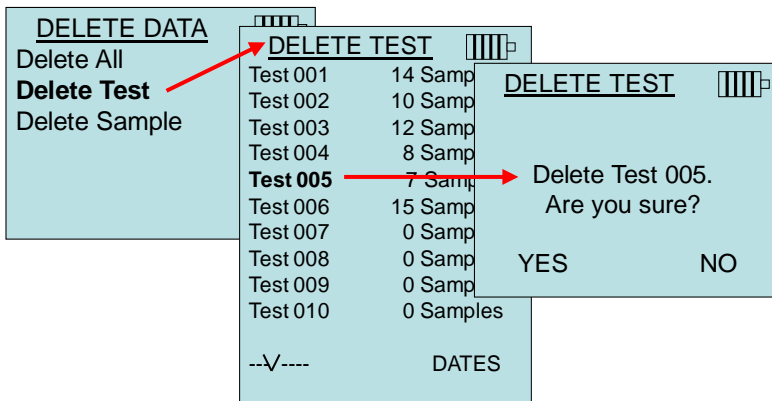


Delete Test [Monster wissen] zal het laatste monster van een door de gebruiker afzonderlijke Test ID wissen.

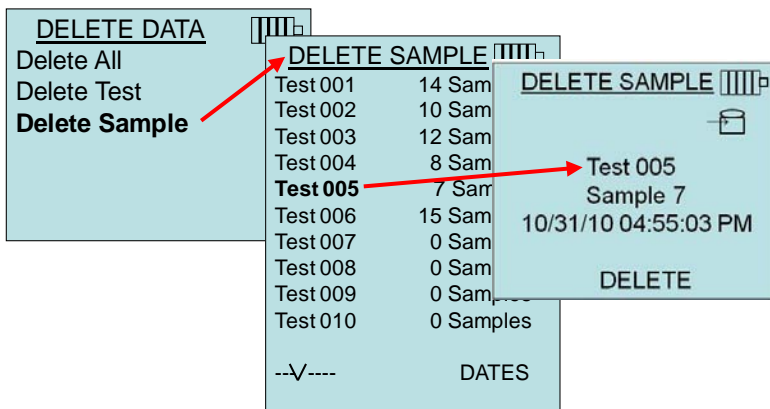


% GEHEUGEN

Door deze optie wordt de beschikbare geheugenruimte weergegeven. Met Delete All [Alles verwijderen]), onder Delete Data [Gegevens verwijderen], wordt het geheugen gewist en het beschikbare geheugen hersteld tot 100%.

<u>MEMORY</u> 	
Test ID	83 %
Sample	92 %

ZERO CO

Deze menu-optie heeft betrekking op TSI-sonde model 982 dat koolmonoxide (CO) kan meten. Zero CO zal de CO-sensor opnamen die afwijken op nul zetten. Door de Zero CO-functie te starten, zal de sensor CO-opname en de resterende tijd worden weergegeven.

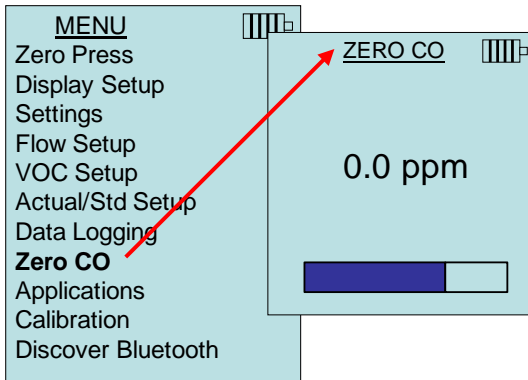


OPMERKING: De Zero CO-functie moet worden uitgevoerd in een gedeelte waar geen verbranding plaatsvindt, aangezien dit het op nul zetten van de sensor kan beïnvloeden.

APPLICATIES

Deze menu-optie omvat gespecialiseerde meetprotocollen die worden gebruikt om verschillende tests of onderzoeken uit te voeren. Het menu Applications biedt u keuze uit Draft Rate [geschatte snelheid], Heat flow [warmtestroom], Turbulence [turbulentie] en % Outside Air [percentage buitenlucht] en Leakage test [Lektest]. Raadpleeg de volgende informatie voor meer informatie betreffende deze applicaties:


- Geschatte snelheid: Applicatie-opmerking TSI-142
- Warmtestroom: Applicatie-opmerking TSI-124
- Turbulentie-intensiteit: Applicatie-opmerking TSI-141
- %-buitenlucht: Applicatie-opmerking TSI-138
- Lektest: PANDA handleiding

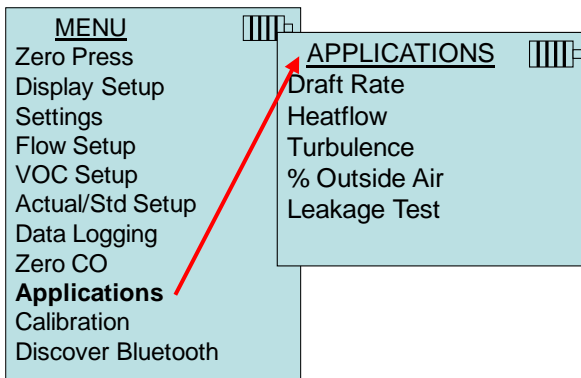

KALIBRATIE

Het kalibratiemenu vermeldt de meetparameters die on site kunnen worden aangepast. Voor on site kalibratie moeten de juiste verwijderbare sondes voor de 9565 worden aangesloten met uitzondering van de druk- en barometerdrukkalkalibratie.

Raadpleeg TSI [Applicatie-opmerking TSI-146](#) voor meer informatie over het uitvoeren van on site kalibraties.

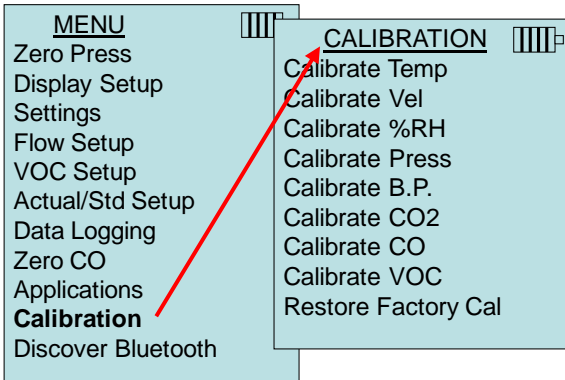

BLUETOOTH ZOEKEN

De VELOCICALC meter moet de computer of printer "zoeken" voordat de gegevens kunnen worden verzonden.

Dit brengt de Bluetooth-verbinding tot stand.

Selecteer de menu-optie **Discover Bluetooth** [Bluetooth zoeken] en druk op ENTER. Het scherm van de VELOCICALC geeft nu "SEARCHING" [zoeken] weer terwijl het zoekt naar Bluetooth-apparaten. Een voortgangsbalk aan de onderzijde van het scherm geeft aan of er enige apparaten zijn gevonden. De VELOCICALC meter zoekt tot max. zes beschikbare Bluetooth-apparaten. Het scherm geeft aan hoeveel apparaten zijn gevonden en het instrument probeert vervolgens de algemene naam van elk apparaat te verkrijgen.

Selecteer het gewenste apparaat en druk op ENTER. Het scherm zal "CONNECTING" [Bezig met verbinden..] en er worden enkele berichten weergegeven betreffende de verbingsprocedure.

Nadat de verbinding tot stand is gekomen, zal de VELOCICALC meter u vragen om de "Printer" of "Computer" te selecteren en vervolgens drukt u op ENTER.

Raadpleeg TSI [Applicatie-opmerking TSI-150](#) voor meer informatie betreffende het tot stand brengen van Bluetooth-verbindingen.

Gegevens afdrukken met de draagbare printer

Voor het afdrukken van gelogde gegevens moet eerst het menu DATA LOGGING worden geopend. Selecteer vervolgens met de optie CHOOSE TEST [test kiezen] de gegevens die moeten worden afgedrukt. Na selectie van de test kunt u met de opties VIEW STATS [statistieken bekijken] en VIEW SAMPLES [monsters bekijken] de statistieken of testgegevens selecteren die u wilt bekijken en afdrukken. Na selectie van VIEW STATS [statistieken bekijken] of VIEW SAMPLES [monsters bekijken] kunt u met de toets PRINT [afdrukken] de gegevens afdrukken.

TRAKPRO™ Gegevensanalysesoftware

Het VELOCICALC model 9565 is uitgerust met speciale software, genaamd TRAKPRO™ gegevensanalysesoftware. Deze software verschaft u maximale flexibiliteit en verwerkingsvermogen.

Voer voor het installeren van deze software de instructies uit die u op het etiket van de TRAKPRO-software vindt. De TRAKPRO-software biedt een zeer uitgebreide Help-functie. Deze hulpvoorziening biedt u alle informatie die u nodig hebt voor ondersteuning in alle aspecten van de softwarebediening. De software wordt op cd-rom geleverd. Updates kunt u vinden op de TSI-website op <http://software.tsi.com>

Voor het downloaden van gegevens uit het model 9565 moet u de bijgeleverde USB-interfacekabel aansluiten tussen model 9565 en een USB-aansluiting op uw computer. U kunt een willekeurige USB-poort gebruiken.

LogDat2™ Download-software

Het VELOCICALC Model 9565 bevat tevens download-software genaamd LogDat2. LogDat2-software brengt de opgeslagen gegevens van het Model 9565 als spreadsheetbestand over naar een computer. Deze software is praktisch voor toepassingen zoals het testen van de aanloopsnelheid van leidingkruisingen, afzuigkappen en filters.

Volg de aanwijzingen op het etiket van de LogDat2-software om de software op uw computer te installeren. De software wordt aangeleverd op een cd-rom en bevat een gebruikersgids en installatieaanwijzingen. Updates zijn verkrijgbaar op de TSI-website op <http://software.tsi.com>.

Om gegevens van het Model 9565 te downloaden sluit u de geleverde computerinterface USB-kabel aan op het Model 9565 en de USB-poort van een computer. Er kan een willekeurige USB-poort worden gebruikt.

Hoofdstuk 4

Onderhoud

Het model 9565 kan voor een blijvende goede werking volstaan met zeer weinig onderhoud.

Herkalibreren

Voor het in stand houden van een hoge graad van nauwkeurigheid in uw metingen adviseren wij u, uw model 9565 jaarlijks voor herkalibratie naar TSI te retourneren. Neem contact op met een van de TSI-vestigingen of met uw plaatselijke dealer voor onderhoudsafspraken en voor het aanvragen van een RMA-nummer (Return Material Authorization; retourzendingsautorisatie). U kunt online een RMA-formulier invullen op de TSI-website: <http://service.tsi.com>.

V.S. en internationaal

TSI Incorporated
500 Cardigan Road
Shoreview MN 55126-3996
Tel: (800) 874-2811
(651) 490-2811
Fax: (651) 490-3824

Het model 9565 kan ook op de werkplek opnieuw worden gekalibreerd met behulp van het menu CALIBRATION. Deze on-site instellingsoperaties hebben als doel het aanbrengen van kleine veranderingen in de kalibratiewaarden, zodat deze overeenkomen met de kalibratienormen van de gebruiker. De on-site kalibratiebijstelling is **NIET** bedoeld als volledige kalibratiebehandeling. Voor een volledige kalibratie en certificering van alle relevante functies moet het instrument naar de fabriek worden geretourneerd.

Draagtassen en cassettes

Reinig de draagtas of de bewaarcassette van het instrument door de tas of cassette af te nemen met een zachte doek met isopropylalcohol of een niet-agressief schoonmaakmiddel. Dompel het model 9565 nooit in vloeistof. Als de behuizing van het model 9565 of van de wisselstroomadapter breekt of barst, moet de behuizing onmiddellijk worden vervangen, om blootstelling aan gevaarlijke elektrische spanning te voorkomen.

Bewaring

Neem de batterijen uit het instrument wanneer u het voor langer dan een maand opbergt, zodat beschadiging door batterijlekkage wordt voorkomen.

(Deze pagina is met opzet leeg.)

Hoofdstuk 5

Problemen oplossen

In tabel 5-1 vindt u een opsomming van de symptomen, mogelijke oorzaken en aanbevolen oplossingen voor problemen die zich bij het model 9565 regelmatig kunnen voordoen. Neem contact op met TSI als u met een probleem wordt geconfronteerd dat niet is beschreven of met een probleem dat door geen van de beschreven oplossingen wordt opgelost.

Tabel 5-1: Problemen oplossen met model 9565

Symptoom	Mogelijke oorzaken	Oplossing
Geen weergave	Het instrument staat niet aan	Zet het instrument aan.
	Batterijen bijna of geheel leeg	Vervang de batterijen of sluit de wisselstroomadapter aan.
	Batterij-aansluitingen verontreinigd	Reinig de batterij-aansluitingen.
Snelheidsmeet-uitslagen fluctueren onstabiel	De flowwaarde fluctueert	Repositioneer de sonde in een minder-turbulente flow of pas een langere tijdsconstante toe.
Geen reactie op aanslag toetsenpaneel	Het toetsenpaneel is vergrendeld	Ontgrendel het toetsenpaneel door de toetsen ▲▼ tegelijk in te drukken.
Instrument-foutmelding op het scherm	Het geheugen is vol	Download zo nodig gegevens uit het geheugen en VERWIJDER vervolgens het HELE geheugen.
	Storing in het instrument	Stuur het instrument voor onderhoud/repairatie naar de fabriek.
Sondefoutmelding op het scherm	Storing in de sonde	Stuur de sonde voor onderhoud/repairatie naar de fabriek.
Sonde is aangesloten, maar het instrument herkent het niet	Sonde is aangesloten toen het instrument was ingeschakeld	Schakel het instrument UIT en vervolgens weer AAN.

WAARSCHUWING!

Verwijder de sonde onmiddellijk als de temperatuur te hoog oploopt: door overmatige hitte kan de sensor schade oplopen. U vindt de bedrijfstemperatuurgrenzen in [Bijlage A, Specificaties](#). De druksensor is tot een drukwaarde van 7 psi (48 kPa of 360 mmHg) schadebestendig. Bij hogere drukwaarden kan de sensor barsten!

Bijlage A

Specificaties

De specificaties kunnen zonder aankondiging worden gewijzigd.

Snelheid (TA-sonde):

Bereik: 0 tot 50 m/s (0 tot 9999 ft/min)

Nauwkeurigheid^{1&2}: $\pm 3\%$ van de meetuitslag of ± 3 mmHg ($\pm 0,015$ m/s); de hoogste waarde geldt

Resolutie: 0,01 m/s (1 ft/min)

Snelheid (Pitotbuis):

Bereik³: 1.27 to 78.7 m/s (250 to 15500 ft/min)

Nauwkeurigheid⁴: $\pm 1,5\%$ bij 10,16 m/s (2000 ft/min)

Resolutie: 0,01 m/s (1 ft/min)

Kanaalgrootte:

Bereik: 2,5 tot 1270 cm in stappen van 0,1 cm
(1 tot 500 inch in stappen van 0,1 inch)

Volumetrische flowsnelheid:

Bereik: Het reële bereik is een functie van de reële waarden van snelheid, druk, kanaalgrootte en K-factor

Temperatuur (TA-sonde):

Bereik: -10 tot 60 °C (14 tot 140 °F)

Nauwkeurigheid⁵: $\pm 0,3$ °C ($\pm 0,5$ °F)

Resolutie: $0,1$ °C ($0,1$ °F)

Relatieve vochtigheid (TA-sonde):

Bereik: 0 tot 95% RV

Nauwkeurigheid⁶: $\pm 3\%$ RV

Resolutie: 0,1% RV

Natte-boltemperatuur (TA-sonde):

Bereik: 5 tot 60 °C (40 tot 140 °F)

Resolutie: $0,1$ °C ($0,1$ °F)

Douwpunt (TA-sonde):

Bereik: -15 tot 49 °C (5 tot 120 °F)

Resolutie: $0,1$ °C ($0,1$ °F)

Warmtestroom (TA-sonde):

Bereik:	Funcie van snelheid, temperatuur, vochtigheid en barometerdruk
Beschikbare metingen:	Voelbare warmtestroom, latente warmtestroom, totale warmtestroom en voelbare warmtefactor
Meeteenheden:	BTU/uur, kW

Statische / differentiële druk:

Bereik ⁷ :	-28,0 tot +28,0 mm Hg, -3735 tot +3735 Pa (-15 tot +15 inch H ₂ O)
Nauwkeurigheid:	± 1% van de meetuitslag ± 1 Pa, ± 0,01 mm Hg (± 0,005 inch H ₂ O)
Resolutie:	0,1 Pa, 0,01 mm Hg (0,001 inch H ₂ O)

Barometerdruk:

Bereik:	517,15 tot 930,87 mmHg (20,36 tot 36,648 inch Hg)
Nauwkeurigheid:	±2% van de meetuitslag

Temperatuurbereik van het instrument:

Bedrijfstemperatuur (elektronica):	5 tot 45,00°C (40 tot 45°C)
Bedrijfstemperatuur (sonde):	-10 tot 60°C (14 tot 140 °F)
Bewaring:	-20 tot 60°C (-4 tot 140 °F)

Werkingscondities van het instrument:

Hoogte tot	4000 meter
Relatieve vochtigheid tot	80%, niet condensierend

Gegevensopslagcapaciteit:

Bereik:	26.500+ monsters en 100 test ID's (een monster kan 14 meettypes bevatten)
---------	---------------------------------------------------------------------------

Logging Interval:

Intervallen:	1 seconde tot 1 uur
--------------	---------------------

Tijdsconstante:

Intervallen:	Door gebruiker te selecteren
--------------	------------------------------

Responstijd:

Snelheid:	200 m/sec
Temperatuur:	2 minuten (tot 66% van de eindwaarde)
Druk:	0,1 msec
luchtvochtigheid:	<1 minuut (tot 66% van de eindwaarde)

Uitwendige afmetingen van de meter:

9,7 cm × 21,1 cm × 5,3 cm (3,8 inch × 8,3 inch × 2,1 inch)

Afmetingen van de metersonde:

Lengte van de sonde: 101,6 cm (40 inch)

Diameter van de sondetip: 7,0 mm (0,28 inch)

Diameter van de sondehandvat: 13,0 mm (0,51 inch)

Afmetingen van de gelede sonde:

Lengte van het gelede gedeelte: 15,24 cm (6,0 inch)

Diameter van de scharnierknobbel: 9,5 mm (0,38 inch)

Gewicht van de meter:

Gewicht incl. batterijen: 0,36 kg (0,8 lbs)

Voedingsvereisten:

Vier AA-formaat batterijen (meegeleverd) of

Wisselstroomadapter p/n 801761

Ingang: 90 tot 240 VAC, 50 tot 60 Hz

Uitgangsvermogen: 9 VDC, 2A

- ¹ Temperatuur gecompenseerd voor een luchttemperatuurbereik van 5 tot 65 °C (40 tot 150 °F).
- ² De nauwkeurigheidsvermelding van $\pm 3,0\%$ van de meetuitslag of $\pm 0,015$ m/s (± 3 ft/min) (de hoogste waarde geldt) is van toepassing vanaf 0,15 m/s t/m 50 m/s (30 ft/min t/m 9999 ft/min).
- ³ Druk-snelheidsmetingen lager dan 5 m/s (1000 ft/min) worden afgeraden. Deze zijn het meest geschikt voor snelheden hoger dan 10 m/s (2000 ft/min). Het bereik kan variëren, afhankelijk van de barometerdruk.
- ⁴ De nauwkeurigheid is een functie van de conversie van druk in snelheid. De conversienauwkeurigheid wordt beter naarmate de reële drukwaarde toeneemt.
- ⁵ Nauwkeurigheid met instrumentdraagtastemperatuur 25 °C (77 °F): voeg een onzekerheidsmarge toe van 0,03 °C/°C (0,05 °F/°F) voor veranderingen in de temperatuur van het instrument.
- ⁶ Nauwkeurigheid met sonde bij 25 °C (77 °F): voeg een onzekerheidsmarge toe van 0,2% RV/°C (0,1% RV/°F) voor veranderingen in de temperatuur van de sonde, inclusief 1% hysteresis.
- ⁷ Overdrukbereik = 190 in. H₂O (7 psi , 360 mmHg, 48 kPa).

(Deze pagina is met opzet leeg.)

Bijlage B

Optionele plug-in sondes

Sondes thermo-anemometer	
Model	Beschrijving
960	Luchtsnelheid en temperatuur, rechte sonde
962	Luchtsnelheid en temperatuur, bewegende sonde
964	Luchtsnelheid, temperatuur en vochtigheid, rechte sonde
966	Luchtsnelheid, temperatuur en vochtigheid, bewegende sonde

Sondes schoepenrad-anemometer	
Model	Beschrijving
995	100 mm schoepenrad, luchtsnelheid en temperatuur
496	35 mm schoepenrad, luchtsnelheid en temperatuur

Sondes Indoor Air Quality - IAQ (luchtkwaliteit in gesloten ruimten)	
Model	Beschrijving
980	IAQ-sonde , temperatuur, vochtigheid, CO ₂
982	IAQ-sonde, temperatuur, vochtigheid, CO ₂ en CO

Sondes Volatile Organic Compounds – VOC (vluchtige organische stoffen)	
Model	Beschrijving
984	Lage concentratie (ppb) VOC en temperatuur
985	Hoge concentratie (ppm) VOC en temperatuur
986	Lage concentratie (ppb) VOC, temperatuur, CO ₂ en vochtigheid
987	Hoge concentratie (ppm) VOC, temperatuur, CO ₂ en vochtigheid

Sondes K-legering thermokoppel	
Model	Beschrijving
792	Oppervlaktetemperatuur sonde
794	Luchttemperatuur sonde

Pitot-sondes	
Model	Beschrijving
634634000	Pitot-sonde 30 cm - 8 mm diameter
634634001	Pitot-sonde 46 cm - 8 mm diameter
634634002	Pitot-sonde 61 cm - 8 mm diameter
634634003	Pitot-sonde 91 cm - 8 mm diameter
634634005	Pitot-sonde 152 cm - 8 mm diameter
634634004	Telescopische pitot-sonde - 20 cm t/m 96 cm
800187	Luchtstroomsonde (rechte pitot) 46 cm - 8 mm diameter

TSI Incorporated – 500 Cardigan Road, Shoreview, MN 55126 U.S.A

USA	Tel: +1 800 874 2811	E-mail: info@tsi.com	Website: www.tsi.com
UK	Tel: +44 149 4 459200	E-mail: tsiuk@tsi.com	Website: www.tsiinc.co.uk
France	Tel: +33 491 11 87 64	E-mail: tsifrance@tsi.com	Website: www.tsiinc.fr
Germany	Tel: +49 241 523030	E-mail: tsigmbh@tsi.com	Website: www.tsiinc.de
India	Tel: +91 80 41132470	E-mail: tsi-india@tsi.com	
China	Tel: +86 10 8251 6588	E-mail: tsibeijing@tsi.com	
Singapore	Tel: +65 6595 6388	E-mail: tsi-singapore@tsi.com	



Neem voor meer gedetailleerde specificaties contact op met uw plaatselijke TSI-dealer, of ga naar onze website www.tsi.com.